


Especificaciones de la lente	
Modelo	WFL06S APO
Descripción del Producto	Lente de primer plano subacuática
Construcción de la lente	5 elementos; 3 grupos
Cámara compatible (hasta)	Tamaño del sensor: 36 mm x 24 mm (fotograma completo de 135 mm) Objetivo de la cámara: 60 mm - 105 mm
Dioptría (distancia focal subacuática)	+23 (43,48 mm)
Distancia de trabajo	27 mm - 36 mm (desde la superficie frontal de la lente)
Aumento máximo	X4.2 (Relación de área x17.64) con objetivo macro de 105 mm F2.8
Vidrio / Recubrimiento	Vidrio óptico / Recubrimiento BBAR multicapa
Barril del objetivo	Aluminio con anodizado tipo II
Montaje	M67 X P0.75
Dimensión	Ø 71.6 x 60.2 mm
Peso (Aire)	590 g
Peso (bajo el agua)	385 g
Velocidad de profundidad	60 m (197 pies)
Entorno de uso	0-40 grados
Entorno de almacenamiento	Menos 10-50 grados

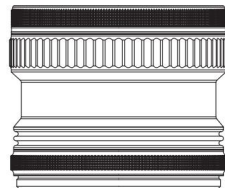

WFL06S

- El WEEFINE WFL06S es un objetivo profesional para primeros planos subacuáticos diseñado para la fotografía macro definitiva. Cuenta con una potencia óptica de +23 dioptrías (para uso subacuático) y permite realizar tomas de primeros planos con una distancia de trabajo de 27 mm a 36 mm (desde la superficie frontal del objetivo).
- El aumento máximo es de x4,2 (relación de área x17,64) cuando se utiliza el WFL06S con un objetivo macro de 105 mm para un sistema SLR de fotograma completo.
- El WFL06S está diseñado con cinco lentes ópticas de alta calidad. Cuenta con un triplete apocromático formado por tres lentes, lo que proporciona una mejor corrección de la aberración cromática y esférica en comparación con los diseños acromáticos estándar. Además, ofrece una imagen de alto contraste y baja aberración cromática, incluso con lentes de muy alta potencia dióptrica.
- Todas las lentes de vidrio cuentan con un recubrimiento antirreflejante de banda ancha (BBAR). Se garantiza que cada superficie de la lente ofrece una reflectividad inferior al 0,5 % en todo el espectro visible (420 nm – 680 nm).
- Todos los bordes y espaciadores de las lentes WFL06S han sido tratados con un acabado negro mate para evitar reflejos internos e imágenes fantasma.
- La rosca M67 X P0.75 permite montar el objetivo directamente en la carcasa impermeable de la cámara, que cuenta con la misma rosca hembra. El usuario también puede acoplar el objetivo mediante un anillo adaptador.
- Se recomienda usar luz natural, flash externo o luz de vídeo con el WFL06S. El flash integrado de la cámara puede quedar bloqueado por el objetivo, lo que provoca una subexposición parcial de la imagen.

Instale el WFL06S siguiendo estos pasos: 1.

Alinee la lente con el anillo de lente de 67 mm en la carcasa impermeable.

2. Gire la lente en el sentido de las agujas del reloj hasta que note que queda bien ajustada a la carcasa.

- Al usar un flash externo, evite que el haz apunte directamente al objetivo. Esto ayuda a prevenir la aparición de imágenes fantasma no deseadas.
- No someta la lente a golpes o vibraciones fuertes ni intente desmontarla, ya que esto podría dañarla o incluso inundarla.
- No coloque la lente en entornos extremos, como por ejemplo dentro del habitáculo de un coche a altas temperaturas, en agua hirviendo o bajo la luz solar directa. Podría dañar las juntas y provocar una inundación.
- No limpie la lente con disolventes orgánicos ni otros productos químicos. Podría dañar y deteriorar el revestimiento de la lente.
- Nunca mire al sol a través del objetivo.
- Coloque la lente con la fuerza adecuada; una instalación incorrecta puede dañar la rosca tanto de la lente como de la carcasa impermeable. Para prevenir la corrosión, se recomienda aplicar una pequeña cantidad de grasa de silicona en la zona de la rosca.
- Tenga cuidado al acoplar el objetivo a la carcasa. El polvo, la suciedad o cualquier otra partícula que se adhiera al objetivo puede dañarlo.

NOTA:



El rendimiento óptico de la WFL06S está diseñado exclusivamente para fotografía subacuática. Su uso en tierra provocará aberraciones no deseadas y reducirá la distancia de disparo.

El WFL06S ya es un objetivo de aproximación muy potente. No se recomienda apilar ningún otro objetivo de aproximación o lupa delante del WFL06S.

En algunas cámaras y carcasas impermeables puede aparecer viñeteado. Utilice la función de zoom de la cámara y acerque la imagen hasta que desaparezca la zona oscura.

La rosca de montaje del objetivo se puede quitar sin dañarlo. Sin embargo, solo debe reemplazarse cuando la rosca esté desgastada o dañada.